

Navodila za uporabo Polaroid NOW+ Gen.3

Bodite še bolj kreativni z Polaroid NOW+: analognim instant fotoaparatom, ki se ponaša z več orodji za ustvarjanje. V navodilih se boste bližje spoznali z vsakim kotičkom fotoaparata, se naučili narediti svojo prvo fotografijo in našli rešitve za morebitne težave.

Kazalo

- 4** Prva uporaba
- 5** Kako posneti prvo fotografijo
- 7** Povezava z aplikacijo
- 8** Dodajanje filtra na objektiv
- 8** Posebne značilnosti
- 9** Uporaba bliskavice
- 10** Nastavitev ravni osvetlitve (EV)
- 10** Namigi za boljše fotografije
- 11** Polnjenje
- 12** Čiščenje
- 13** Odpravljanje težav
- 15** Podpora uporabnikom
- 16** Tehnični podatki
- 16** Varnostni podatki
- 18** Skladnost s predpisi
- 21** Garancija

Shema fotoaparata

A Gumb za fotografiranje

B Objektiv

C Bliskavica

D Zaslón in iskalo

E Odprtina za izstop fotografije

F Gumb za odpiranje odprtine za vstavljanje filma

G Gumb za vklop bliskavice in nastavitvev osvetlitve

H Gumb za vklop in izklop fotoaparata

I Prikazovalnik števila filmov

J Odprtini za pašček

K Vhod za USB in indikator stanja baterije

L + Indikator načina

M + gumb





N Merilo svetlobe

O Nosilec za tripod

Prikazovalnik števila filmov

Zaslón, ki prikazuje število preostalih filmov vam nudi tudi veliko drugih informacij o fotoaparatu: od tega, koliko fotografij je še možno posneti, do stanja napolnjenosti baterije.

Če se na zaslonu prikaže:	To pomeni:
zaslón ni osvetljen	fotoaparát je ugasnjen
-	drsnik je v fotoaparatu
0	v fotoaparatu ni filma
0 (utripa)	v fotoaparatu ni filma
1	na voljo je en posnetek
1 (utripa)	posnamete lahko prvo fotografijo za nastanek fotografije v fotografiji

2	na voljo sta dva posnetka
2 (utripa)	posnamete lahko drugo fotografijo za nastanek fotografije v fotografiji
3	na voljo še trije posnetki
4	na voljo še štirje posnetki
5	na voljo še pet posnetkov
6	na voljo še šest posnetkov
7	na voljo še sedem posnetkov
8	na voljo še osem posnetkov
d o o r	odprtina za vstavljanje filma je odprta
	animacija ob zamenjavi filma
	posvetlitev + $\frac{1}{2}$ EV
	nevtralno
	potemnitev - $\frac{1}{2}$ EV
c	subjekt je preblizu fotoaparata. (minimalna razdalja 45 cm)
F	subjekt je preveč oddaljen od fotoaparata. (maksimalna razdalja 2 m)
b (utripa 5x)	raven baterije je prenizka za vklop fotoaparata.

Filtri za objektiv

P zvezde

Q rdeča vinjeta

R oranžna

S modra

T rumena

Prva uporaba


1. Odprite škatlo in preverite, če vsebuje:

- fotoaparata Polaroid NOW+,
- navodila za uporabo,
- pašček za nošenje fotoaparata,
- brošuro z varnostnimi in skladnostnimi podatki.

2. Napolnite fotoaparata

Ko boste prejeli svoj Polaroid NOW+, ta ne bo imel popolnoma napolnjene baterije zaradi zagotavljanja varnosti med prevozom izdelka. Da napolnite baterijo, USB-C stran kabla priključite v fotoaparata, USB-A stran pa v polnilec za USB. Polnjenje preko prenosnega računalnika ni priporočeno. Med polnjenjem bo LED lučka, ki prikazuje stanje baterije, utripala, ko pa bo baterija polna, se bo lučka ugasnila. Polnjenje traja približno dve uri. Fotoaparata bo ob polni bateriji zmožen posneti fotografije s 15 paketi filma, odvisno od načina uporabe. Če želite prihraniti baterijo, ne pozabite fotoaparata ugasniti, ko ga ne uporabljate.

3. Pritrjevanje paščka za nošenje aparata

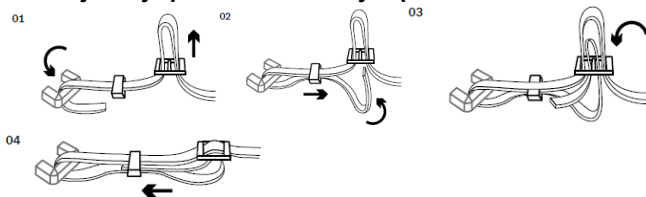

4. Kupite instant film

Fotoaparata uporablja Polaroid i-Type in 600 instant film.

Kako posneti prvo fotografijo

1. Vklomite Polaroid NOW+

Pritisnite gumb za vklop in izklop in počakajte, da zaslon pokaže, koliko posnetkov lahko naredite. Ob prvem vklopu mora biti prikazano število '0', saj v novem fotoaparatu še ni filmov.

2. Vstavite paket filmov

Pritisnite gumb za odpiranje odprtine za vstavljanje filma in odprite vratca. Film držite tako, da je drsnik obrnjen navzgor. V zaklopec, ki je usmerjen proti vam, najprej vstavite tanjši del kasete in jo porinite v fotoaparatus tako, da zaslišite klik. Zaklopec za poteg filma pustite odprt, saj si boste z njim pomagali kasneje, ko boste porabljeni film vzeli iz fotoaparata.

Zaprte vratca, ko bodo popolnoma zaprta, boste zaslišali klik. Fotoaparatus bo izrgel drsnik, ki ga pokriva zaščita za film in fotografije. Zaščite ne potegujte, temveč le odstranite drsnik in pustite zaščiti, da se sama vrne v fotoaparatus. Ta zaščita prepreči, da bi svetloba poškodovala vaše fotografije, zato je ne odstranjajte. Če fotoaparatus drsnika ni samodejno izrgel, morate film vzeti iz fotoaparata in ga ponovno vstaviti.

Vedno uporabite celoten film, preden vstavljate novega. S tem zagotovite, da bo na zaslonu vedno prikazano pravilno število, ki vam pove koliko fotografij še lahko posnamete. Če se odločite zamenjati film, preden ste ga porabili v celoti, bodo fotografije, ki ste jih posneli izpostavljene svetlobi in s tem poškodovane.

3. Usmerite fotoaparatus proti subjektu, ki ga želite fotografirati

Najprej se prepričajte, da ste od subjekta oddaljeni vsaj 45 cm. Iskalo na fotoaparatusu najdete levo od objektivu. Fotografija sicer ne bo prikazala popolnoma enake slike, ki jo

vidite skozi iskalo. Če fotografirate subjekt, ki vam je bližje kot 1,2 m, namerite posnetek malce navzgor in v levo.

Kompozicijo fotografije je možno spremeniti tudi po tem, ko ste fotoaparatus že fokusirali na subjekt. To storite tako, da na pol pritisnete gumb za fotografiranje. S tem bo fotoaparatus zaklenil fokus in osvetlitev. Znova namerite posnetek, da dobite želeno kompozicijo in nato zopet pritisnete gumb za fotografiranje, tokrat popolnoma, da posnamete fotografijo. Bodite pozorni, da ob fotografiranju s prsti ne pokrivata bliskavice in odprtine, skozi katero bo prispela fotografija.

4. Pritisnite gumb za fotografiranje

Iz odprtine na sprednji strani fotoaparatusa bo izstopila fotografija, ki bo pokrita z zaščito proti svetlobi. Ta zagotovi, da se fotografija ne poškoduje.

5. Vzemite fotografijo

Pustite, da fotografija ostane pod zaščito približno 5 sekund. Nato zaščito previdno dvignite, tako, da se vrne nazaj v fotoaparatus. Fotografijo nato vzemite iz odprtine in jo obrnite na zadnjo stran, da jo še naprej ščitite pred svetlobo, med tem ko se do konca razvija. Fotografije ne tresite! Če želite izvedeti točno koliko časa bo potrebno, da se razvije, poglejte navodila, ki jih podaja paket s filmi.

6. Izklopite fotoaparatus

Izklopite Polaroid NOW+ z gumbom za vklop in izklop.

Povezava z aplikacijo

Do dodatnih pripomočkov za ustvarjanje s fotoaparatom Polaroid NOW+ lahko dostopate preko aplikacije Polaroid app. Aplikacijo lahko na svoj pametni telefon naložite preko Apple App Store ali Google Play. Ko se aplikacija namesti in jo želite uporabiti, na svojem pametnem telefonu vklopite Bluetooth®. Nato odprite aplikacijo in na meniju izberite 'Now+'. Aplikacija vas bo preko obvestila prosila, da date dovoljenje za povezavo, to naredite tako, da pritisnete gumb 'OK'. Zatem se bo +gumb na fotoaparatu obarval v modri barvi, kar pomeni, da sta fotoaparatus in pametni telefon povezana.


Povezava je vzpostavljena preko aplikacije Polaroid Originals, zato fotoaparatus in telefona ni potrebno še posebej seznanjati. Fotoaparatus Polaroid Now+ se zato ne bo pojavil na seznamu seznanjenih naprav, ko boste vklopili funkcijo Bluetooth®. Kljub temu, pa je fotoaparatus vedno možno s telefonom povezati preko aplikacije.

Povezavo lahko preverite s pomočjo +gumba na fotoaparatus:

- ko gumb utripa v modri barvi, to pomeni, da fotoaparatus išče aplikacijo,
- ko gumb sveti v modri barvi, to pomeni, da je fotoaparatus povezan z aplikacijo,
- ko gumb ni obarvan modro, to pomeni, da fotoaparatus ni povezan z aplikacijo, je pa pripravljen iskati povezavo.

Dodajanje filtra na objektiv

S kompletom filtrom lahko vašim fotografijam dodate različne efekte. Če želite na objektiv dodati oranžen, moder ali rumen filter, ga položite in potisnete na objektiv. Filtra

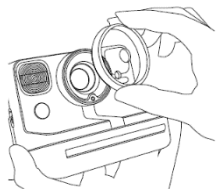

rdeče vinjete in zvezd pa morate še previdno obrniti, tako, da je majhna zareza poravnana z merilcem svetlobe na spodnjem delu objektiv. Ko se bo to zgodilo, boste zaslišali klik

Posebne značilnosti

Fotoaparatus Polaroid Now+ se ponaša tudi z orodji za ustvarjanje, do katerih lahko dostopate brez uporabe aplikacije za pametni telefon.

Samosprožilec

Samosprožilec vam bo prišel prav ob gasilskih fotografijah, na katerih želite biti tudi sami. Za vklop samosprožilca držite +gumb. +Indikator načina (to je LED lučka, ki se nahaja pod iskalom na sprednji strani fotoaparata) bo zasvetila v oranžni barvi. Ko namerite svojo fotografijo, pritisnite gumb za fotografiranje. Da je samosprožilec začel odšteti, vam bo nakazala LED lučka, saj bo začela utripati. Fotografija bo posneta v devetih sekundah, če pa je ne želite posneti, lahko samosprožilec ustavite tako, da pritisnete gumb za fotografiranje preden preteče devet sekund.

Dvojna fotografija (dvojna ekspozicija)

Funkcija omogoča kombiniranje dveh fotografij v eno. Dvakrat zapored pritisnite +gumb. +Indikator načina se bo obarval zeleno. Na prikazovalniku števila filmov se bo pokazalo število 1, kar pomeni, da lahko posnamete prvo fotografijo. Ko se na zaslonu pokaže število 2, pomeni, da lahko posnamete drugo fotografijo.

Bližnjica po meri

Bližnjica po meri, ki jo naredite in prilagodite lastni uporabi fotoaparata bo olajšala in spodbudila vašo ustvarjalnost. V aplikaciji lahko izberete svoj najljubši način, ki ga nato lahko shranite neposredno v Polaroid Now+ in ga uporabljate kadarkoli, pri tem pa fotoaparata ni treba vedno znova povezati s telefonom.

Bližnjico nastavite tako, da v aplikaciji izberete svoj najljubši način in ob tem pritisnete +gumb na vrhu zaslona. S tem se način shrani v vaš fotoaparatus. Če ga želite aktivirati, to storite z dolgim pritiskom na +gumb na fotoaparatus. +Indikator načina se bo obarval rdeče, kar pomeni, da je bližnjica aktivna. Če jo želite ugasniti, zoper pritisnite +gumb.

+Indikator načina

Če želite preveriti, kateri način je vklopljen, si oglejte +indikator načina. Najdete ga tik pod iskalom:

Če indikator sveti oranžno, to pomeni, da je vklopljen samosprožilec. Če ga želite aktivirati enkrat pritisnite +gumb.

Če ga želite ugasniti, ponovno pritisnite isti gumb.

Če indikator sveti zeleno, to pomeni, da je vklopljen način dvojne fotografije. Če ga želite aktivirati dvakrat pritisnite +gumb. Če ga želite ugasniti, ponovno pritisnite isti gumb.

Če indikator sveti rdeče, to pomeni, da je vklopljena bližnjica po meri. Če jo želite aktivirati pritisnite in nekaj trenutkov držite +gumb. Če jo želite ugasniti, pritisnite isti gumb.

Uporaba bliskavice

Če ne fotografirate v prisotnosti neposredne sončne svetlobe, je priporočena uporaba bliskavice. Ta se zato avtomatsko vklopi vedno, ko pritisnete gumb za fotografiranje. Gumb za bliskavico predstavlja majhna strela, ki se nahaja zraven gumba za vklop in izklop fotoaparata.

Če strela sveti, to pomeni da je bliskavica v stanju pripravljenosti. Bliskavica je vedno vklopljena, razen, če se jo odločite izklopiti. Če je bliskavica izklopljena, pritisnite strela, da jo zopet vklopite.

Če strela ne sveti, to pomeni, da je bliskavica izklopljena. Strela pritisnite in držite za manj kot sekundo, s čimer boste izklopili uporabo bliskavice pri naslednji fotografiji.

Če strela utripa, to pomeni, da se bliskavica polni.

Nastavitev vrednosti osvetlitve (EV)

Gumb za bliskavico vam omogoča tudi nastavitev ravni osvetlitve na fotoaparatu. Gumb pritisnite in držite, s čimer bo fotoaparat stopil v način EV. To bo razvidno na prikazovalniku števila filmov. Gumb zopet pritisnite, s čimer lahko izbirate med svetlejšo (+ $\frac{1}{2}$ EV), nevtralno in temnejšo (- $\frac{1}{2}$ EV) vrednostjo osvetlitve. Pustite delovati 7 sekund. Izbrana raven bo na prikazovalnika utripala, kar pomeni, da je nastavitev shranjena.

Namigi za boljše fotografije

Največja zaveznica instant analognih fotoaparatorov je svetloba, zato svetujemo, da ob fotografiranju vedno uporabljate bliskavico. Bliskavica fotoaparata Polaroid NOW+ seže do 2 m daleč, kar pomeni, da bo vaša fotografija zatemnjena, če bo subjekt, ki ga fotografirate bolj oddaljen. Če se nahajate zunaj in je subjekt oddaljen od vas več kot 2 m, vam svetujemo, da bliskavico izklopite preden začnete fotografirati. S tem boste preprečili nastanek zatemnjene fotografije.

Če je zunaj sončen dan, naj bo sončna svetloba vaša bliskavica. Postavite se tako, da boste s hrbtom obrnjeni soncu in boste fotografirali svoj subjekt od strani, saj se tako izognete sencam. Ugasnite bliskavico, stabilno držite fotoaparat.

Polnjenje

Nad vhodom USB-C, se nahaja LED prikazovalnik stanja baterije. Če želite preveriti stanje napolnjenosti fotografije, prižgite fotoaparatus in preglejte spodnjo tabelo:

LED lučka sveti:	To pomeni:
lučka ne sveti	fotoaparatus je izklopljen
zeleno	stopnja napolnjenosti baterija je popolna
oranžno	stopnja napolnjenosti baterije je polovična
rdeče	stopnja napolnjenosti baterije je nizka

Če želite bolj podrobne podatke o stanju baterije, hkrati pritisnite +gumb in gumb za vklop fotoaparatus. Prikazovalnik števila filmov bo pokazal število, ki pomeni, kakšen je odstotek napolnjenosti baterije (legenda v spodnji tabeli). Ko spustite +gumb, bo prikazovalnik zopet kazal, koliko fotografij lahko še posnamete.

Število na prikazovalniku:	To pomeni:
ne sveti.	fotoaparatus je ugasnjen.
0	/
1	baterija ja izpraznjena.
2	20% napolnjenost.
3	30% napolnjenost.
4	40% napolnjenost
5	50% napolnjenost
6	60% napolnjenost
7	70% napolnjenost

8	80% napolnjenost
9	baterija je popolnoma napolnjena

Da napolnite baterijo, potisnite USB-C vtikač v fotoaparatus, USB-A stran pa v polnilec za USB. Polnjenje preko prenosnega računalnika ni priporočeno. Polnjenje traja približno dve uri. Koliko časa se mora baterije še polniti, vam bo kazal LED prikazovalnik stanja baterije. Kaj pomenijo barve, lahko razberete v spodnji tabeli:

LED lučka sveti:	To pomeni:
lučka ne sveti	fotoaparatus je napolnjen
zeleno	baterija je skoraj napolnjena
oranžno	stopnja napolnjenosti baterije je polovična
rdeče	stopnja napolnjenosti baterije je nizka

Čiščenje

Ko posnamete polaroidno fotografijo, je film stisnjen med dvema kovinskima valjčkoma. Tam je razporejena tudi snov, ki omogoča razvoj fotografije. Če sta ta valjčka umazana, potem snov ne bo enakomerno razporejena, kar bo povzročilo, da se bodo na vaših fotografijah pojavljali madeži.

Če se madežev želite znebiti, odprite vrata odprtine za vstavljanje filma, ko v fotoaparatusu ni več filma. V bližini odprtine, skozi katero prispejo fotografije, se nahajata kovinska valjčka. Pokrijte ju z mehko in vlažno krpo ter hkrati pritisnite gumb za fotografiranje in gumb za bliskavico, tako da se valjčka začneta obračati. Pazite pa, da krpa ne povzroči, da se valjčka zatakmeta. Preden znova uporabite fotoaparatus,

počakajte, da se valjčka popolnoma posušita. Predlagamo, da stanje valjčkov preverite vsakič, ko do konca porabite en paket filma in da ju očistite vsakič znova po uporabi dveh do treh paketov.

Za čiščenje objektiva uporabite krpo iz mikrovlaknen, ki zagotavlja, da se na objektivu ne pojavijo praske ali drobci, ki bi oškodovali kvaliteto vaših fotografij.

Odpravljanje težav

1. Moj Polaroid NOW+ ne izvrže fotografije ali drsnika

Prepričajte se, da je fotoaparatus napolnjen. Če baterija nima dovolj energije za delovanje, bo LED lučka utripala v rdeči barvi. Če je temu tako, napolnite baterijo in poskusite fotoaparatus uporabiti znova. V primeru, da imate še vedno težave, preverite koliko fotografij še lahko posnamete. Če zaslon kaže število '0', to pomeni, da je fotoaparatus zmanjkalo filma.

2. Ko posnamem fotografijo, se bliskavica ne prižge

Polaroid NOW+ ima samodejno bliskavico, ki se prižge takoj, ko vklopitate fotoaparatus. Če se bliskavica ne prižge, ko fotografirate, pritisnite gumb za bliskavico za manj kot sekundo oz. dokler se ne prižge luč na gumbu za bliskavico.

3. Moja fotografija je pretemna

Za to težavo obstaja več možnih rešitev.

Pri fotografiranju bodite vedno pozorni, da bliskavice ne pokrivete s prstom.

Če fotografirate zunaj, pazite, da fotoaparatus ne usmerjate neposredno v sonce. Prekomerna svetloba bo povzročila, da bo fotografija nastala pretemna.

Če fotografirate notri, pazite kako oddaljen od fotoaparata je subjekt, ki ga želite fotografirati. Bliskavica namreč doseže razdaljo do 2 m, zato bodo subjekti, ki so izven njenega dosega, na fotografiji temni.

Če ne želite uporabiti bliskavice, poskusite najti drug vir svetlobe.

Če pritiskate gumb za fotografiranje, pomnite, da ta pritisk povzroči tudi to, da fotoaparat poleg fokusa zaklene tudi osvetlitev.

4. Moja fotografija je zamegljena

Bodite pozorni, da ste od subjekta oddaljeni vsaj 45 cm. Ko fotografirate, držite kamero pri miru (še posebej, če fotografirate v temnem okolju), uporabite močan vir svetlobe za osvetlitev subjekta in pazite, da s prsti ne pokrivete senzorjev fotoaparata, ki se nahajajo pod bliskavico.

5. Zaslون kaže nepravilno število preostalih možnih posnetkov

Vsakič, ko v fotoaparat vstavite nov paket filma se število na zaslonu resetira na '8'. Tudi če boste vstavili že delno porabljen paket, bo zaslon kazal '8' in odšteval od tega števila navzdol. Ko boste v fotoaparat znova vstavili poln paket, bo zaslon kazal pravilno število.

6. Posnel sem prvi del dvojne fotografije, a sem si premislil

Ugasnite fotoaparat, nato pa pritisnite in držite gumb za fotografiranje. Zatem ponovno vklopite fotoaparat. Videli boste, da bo zaslon kazal simbol '-'. Še naprej držite gumb za fotografiranje, dokler fotoaparat ne izvrže filma.

7. Po nesreči sem odprl vratca odprtine za film

To pomeni, da bo vaša naslednja fotografija izpostavljena svetlobi. Posnemite novo fotografijo, da boste dobili poškodovano fotografijo iz fotoaparata. Nato posnemite še eno, da preverite, če ni poškodovan celoten film. Če je temu tako, ga boste morali zamenjati z novim.

8. Moj fotoaparat se obnaša nenavadno. Kaj naj storim?

Možno je, da je treba fotoaparat resetirati. Za resetiranje fotoaparata odprite vratca odprtine za film in nato pritisnite ter držite gumb za vklop in izklop za 8 sekund.

Če zgoraj ne najdete odgovora na vaše vprašanje, obiščite spletno stran: <https://support.polaroid.com/hc/en-us>.

Podpora uporabnikom

Za pomoč in podporo se obrnite na:

USA/Canada

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

Polaroid International

B.V.

1013AP Amsterdam

Nizozemska

Europe/Rest of World

service@polaroid.com

00 800 577 01500

Za podrobnejše in najnovejše podatke obiščite: <https://support.polaroid.com/hc/en-us>.

Tehnični podatki

Dimenzije: 150,16 mm (dolžina) x 122,2 mm (širina) x 95,48 mm (višina)

Teža: 457 g (brez vstavljenega filma)

Temperatura delovanja: 4-38°C; ob vlagi 5-90%

Združljiv s filmom: Polaroid 600 in film i-tipa

Baterija: Visokozmogljiva litij-ionska baterija (750mAh; 3,7 V; 2,7775 Wh)

Materiali

Material ohišja: Polikarbonat in plastika ABS

Material objektiva: Polikarbonat

Optični sistem

Objektiv: 2 goriščnici (tele in standardna), samodejni menjalni optični sistem (0,4 m do 1,3 m v tele načinu in od 1 m dalje v standardnem načinu)

Sredinska goriščnica: 102,35 mm (standardna), 94,96 mm (tele območje)

Vidno polje: 41° (vertikalno), 40° (horizontalno)

Hitrost zaklopa: 1/200-1 sekunda (tovarniška nastavitve), 1/200-3 sekund (z aplikacijo)

Zaslonka: F11-F64

Sistem bliskavice: Vakuumska cev

Varnostni podatki

Pazite! Nevarnost električnega šoka. Ne odpirajte ali razstavljajte motoriziranega sistema.

Naprave ne razstavljajte. Nepravilno razstavljanje lahko ob ponovni uporabi povzroči električni šok.

Naprave ne potopite v vodo ali drugo tekočino.

Naprave ne uporabljajte v izjemno vlažnem okolju ali izjemno prašnem okolju.

Ne poskušajte posegati v, ponastavljati ali odstranjevati baterijo in/ali elektronskih komponent, ki se nahajajo za valjčki.

Ne poskušajte odstraniti vrat odprtine za vstavljanje filma, saj so ta povezana z elektronskim ohišjem naprave. To dejanje je nevarno in z njim boste napravo poškodovali. Vaša garancija ne bo več veljavna.

V napravo ne vstavljajte kovinskih predmetov.

Med valjčke in ostale dele naprave ne vstavljajte drugih predmetov.

Majhnih otrok in dojenčkov ne pustite v bližino naprave, da jih premikajoči se delci ne poškodujejo.

Naprave ne shranjujte v bližini naprav, ki proizvajajo toploto. Tudi ne v bližini radijskih ojačevalcev.

Ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov.

Naprave ne polnite, če zaznate nenavadne vonjave, zvoke ali dim.

Ne pokrivajte bliskavice.

Baterija in polnilec

Naprava ima posebno litij-ionsko baterijo, ki je nameščena v njeno notranjost in se je ne da odstraniti. Za napravo ni primerna nobena druga baterija, menjavo baterije pa lahko opravite le pri pooblaščenem servisu. Če jo boste uporabljali pravilno, bo zdržala več let.

Poraba energije je odvisna od okolja in tega, kako napravo uporabljate in shranjujete. Ko je baterija napolnjena do konca, bo zdržala uporabo 15 filmskih paketov.

Ko je napolnjenost baterije prenizka, naprava ne bo več zmogla procesirati filma. Na to vas bo opozorila utripajoča LED lučka, zato da se vaša fotografija ne bo zataknila v fotoaparatu zaradi pomanjkanja energije.

Baterija ob nakupu ni napolnjena. Napolnite jo s pomočjo USB-C kabla, ki ni priložen in ga je treba kupiti ločeno. Polnjenje traja približno uro in pol.

Razmere, v katerih je napravo varno uporabljati

Če želite zaščititi natančnost tehnologije, ki jo naprava uporablja, pazite, da je ne puščate v naslednjih razmerah: ob visokih temperaturah (nad 42°C), izjemno vlažnih prostorih, prostorih, kjer se temperatura drastično spreminja, v neposredni sončni svetlobi, v prostorih, ki so prašni ali peščeni (npr. plaže), mokrih prostorih in prostorih, kjer so možni močni tresljaji.

Naprava naj vam ne pade na tla. Prav tako je ne izpostavljajte močnim sunkom ali tresljajem.

Ne dotikajte se leče objektiva.

Skladnost s predpisi

Navodila za ravnanje z litij-ionsko baterijo

Ne mečite v ogenj.

Ne povzročite kratkega stika.

Ne razstavljajte.

Ne nadaljujte z uporabo po poškodbi.

Odvrzite med pravilne odpadke po končani uporabi.

Preprečite stik z vodo.

Ne polnite v temperaturah pod 0°C.

Izjava o EU skladnosti

Polaroid International B.V., izjavlja, da analogni instant fotoaparati Polaroid Now+ sklada z osnovnimi zahtevami direktive o elektromagnetni skladnosti (2014/30/EU), direktive o nizki električni napetosti (2014/35/EU) in direktive RoHS (2011/65/EU) in ostalimi ustreznimi predpisi, ko se uporablja kot namenjeno.

IZJAVA FCC

FCC ID: A8TBM70ABCDEF GH

Opozorilo: spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih ustanova, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

OPOMBA: Ta naprava je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo razreda B, v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili.

Vendar pa ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika prosimo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in napravo.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tistem, na katerega je priključena naprava.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava FCC o izpostavljenosti RF sevanju

Pozor: Za ohranitev skladnosti s smernicami FCC o izpostavljenosti RF postavite napravo najmanj 20 cm od bližnjih oseb.

IZJAVA IC

IC ID: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), ki so v skladu s kanadskimi RSS standardi za inovacije, znanost in gospodarstvo/razvoj. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- Ta naprava ne sme povzročati motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje naprave.



Simbol pomeni, da v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi naprave ne smete odvreči skupaj z ostalimi odpadki. Ko naprava doseže konec svoje življenjske dobe, jo odnesite na predpisano zbirno mesto. Nekatera sprejemajo odpadke, brez da bi vam prevzem zaračunala. Ko boste napravo ločili od ostalih odpadkov, boste s tem pripomogli k ohranjanju narave in zagotovili, da bo reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolice.



Opozorilo o odlaganju odpadka: ob koncu življenjske dobe naprave, jo odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Napravo se mora odvreči v skladu z direktivo o odlaganju električne in elektronske opreme (2012/19/EU) in se je zato ne sme odvreči skupaj z ostalimi odpadki.

Naprava je proizvedena na Kitajskem. Distribucijo vodi Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nizozemska. Polaroid, Color Spectrum in logotip Polaroid Classic Border so zaščitene blagovne znamke Polaroid.
© 2025 Polaroid. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKA IZJAVA

SPLOŠNO

Družba GRAFO d.o.o. (v nadaljevanju garant) jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči s predajo blaga potrošniku. Datum predaje blaga potrošniku je razviden iz računa o nakupu blaga. Ob predaji blaga je prodajalec dolžan pravilno izpolniti garancijski list.

Garancija je veljavna le v primeru, ko kupec dokaže nakup blaga kar dokaže z računom ali pravilno izpolnjeno garancijsko izjavo.

Garant se s predmetno garancijo zavezuje, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil kupnino ali zagotovil drugo sredstvo (na primer znižanje kupnine), kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v tem garancijskem listu.

Ta garancija se ne nanaša na blago, ki je bilo kupljeno za namen pridobitne ali poklicne dejavnosti potrošnika.

OBSEG GARANCIJE

Ta garancija ne pokriva škode, ki je nastala zunaj proizvajalčeve sfere in je posledica:

napačne oziroma malomarne uporabe blaga, ki obsega uporabo izdelka za drugačne namene kot so navedeni v navedeni v navodilih za uporabo in vzdrževanje ali montiranje izdelka, ki ni bilo skladno z varnostnimi standardi države Slovenije;

neupoštevanja navodil proizvajalca;
popravila blaga, ki ga je opravil nepooblaščen servis ali tretja nepooblaščen oseba;
normalne obrabe in vzdrževanja blaga,
nepravilnega pakiranja ali poškodb med transportom,
nesreče, kot na primer, ne pa izključno, požar, poplava,
strela, vdor vode ali prahu;
poškodb oziroma slabih rezultatov zaradi napačne voltaže
oziroma frekvence, kot je navedena v navodilih oziroma
specifikacije proizvajalca,
napak v kateremkoli sistemu, v katerega je bil vključen
izdelek ali s katerim je uporabljen.

Garancija ne obsega:

nujnega vzdrževanja in popravil sestavnih delov zaradi normalne uporabe blaga;
sprememb zaradi nadgradnje blaga, ki presega njegov namen, kot je opisan v navodilih za uporabo ali specifikaciji, brez predhodnega pisnega soglasja s strani proizvajalca;
transportnih stroškov ali kakršnikoli tveganj glede transporta, neposredno ali posredno vezanih na garancijo blaga;
modifikacij ali prilagoditev blaga brez predhodnega pisnega soglasja s strani proizvajalca, katerih namen je prilagoditev blaga lokalnih ali nacionalnim tehničnim standardom, veljavnim v katerihkoli drugih državah, razen tistih, za katere je bilo blago prvotno izdelano.

Pravic iz garancije ni mogoče uveljavljati v primeru, da je bila serijska številka ali številka modela blaga predelana, izbrisana, odstranjena ali pa je le-ta nečitljiva.

V primeru neskladnosti blaga ima potrošnik zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke, pri čemer garancija ne izključuje pravic

potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

TRAJANJE GARANCIJE

Garancija za brezhibno delovanje traja eno leto, pri čemer začne rok teči prvi naslednji dan od dneva predaje blaga potrošniku.

ZAKONSKE PRAVICE POTROŠNIKA

Na podlagi te garancije ima potrošnik pravice, ki jih lahko uveljavlja izključno v naslednjem vrstnem redu:

Zahteva za odpravo napak ali zamenjava blaga. Proizvajalec ali pooblaščen servis je dolžan napako brezplačno za potrošnika odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napake. Rok za dokončanje popravila se lahko podaljša, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec ali pooblaščen serviser obvesti potrošnika pred potekom roka, telefonsko ali preko elektronske pošte. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

V kolikor proizvajalec v roku, ki je naveden v točki 1, ne odpravi napake ali ne zamenja blaga, ima potrošnik pravico zahtevati od proizvajalca vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine.

UVELJAVLJANJE PRAVIC

Potrošnik vse pravice iz te garancije uveljavlja pri prodajalcu ali pri pooblaščenem serviserju.

V kolikor potrošnik uveljavlja pravice iz garancije pri prodajalcu, začnejo teči roki iz poglavja V. z dnem, ko blago prispe k pooblaščenem serviserju.

IZGUBA PRAVIC

Pravice potrošnika, ki jih lahko uveljavlja na podlagi te garancije, prenehajo po preteku dveh let od dneva, ko jih je uveljavljal.

OBDOBJE ZAGOTAVLJANJA VZDRŽEVANJA IN NADOMESTNIH DELOV

Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele še tri leta po izteku garancijske dobe.

OZEMELJSKO OBOMOČJE VELJAVNOSTI GARANCIJE

Ta garancija velja za blago kupljeno na območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI LIST (obvezno izpolnite)

Izdelek: _____ Polaroid NOW+ Gen 3 _____

Garancijski rok: _____ 1 leto _____

Datum predaje blaga: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Pooblaščen servis v Sloveniji:

Grafo d.o.o.; Letališka c. 32, 1000 Ljubljana
tel.: 01/542 17 07, epošta: info@grafo.si

Upute za uporabu fotoaparata Polaroid NOW+ Gen. 3

Postanite još kreativniji uz analogni instant fotoaparat Polaroid NOW+; fotoaparatom opremljenim s više značajki za uspješno fotografiranje. Pažljivo proučite ovaj priručnik kako biste se upoznali s funkcijama fotoaparata, kako biste načinili prvu uspješnu fotografiju i pronašli rješenje za moguće probleme.

Kazalo

- 3 Prije prve uporabe
- 5 Kako snimiti prvu fotografiju
- 6 Povezivanje sa aplikacijom
- 7 Uporaba filtera na objektivu
- 8 Posebne značajke
- 10 Uporaba bljeskalice
- 10 Podešavanje vrijednosti ekspozicije (EV)
- 11 Savjeti za bolje fotografije
- 11 Punjenje
- 13 Čišćenje
- 14 Uklanjanje problema
- 16 Korisnička podrška
- 17 Tehnički podaci
- 17 Sigurnosne upute
- 19 Izjava o sukladnosti
- 22 Jamstvo

Opis fotoaparata





- A Tipka okidača
- B Objektiv
- C Bljeskalica
- D Zaslon i tražilo

- E Izlazni otvor za fotografije
- F Tipka otvaranja vratašca za umetanje filma
- G Tipka za bljeskalicu i podešavanje ekspozicije
- H Tipka uključenja i isključenja fotoaparata
- I Brojač preostalih slika (filmova)
- J Utor za remen
- K Utor za USB-C kabel i pokazivač stanja baterije
- L Pokazivač načina rada "+"
- M Tipka funkcije "+"
- N Svjetlomjer
- O Priključak za montažu tronošca

Prikaz preostalih slika

Zaslon s prikazom preostalih snimaka (filmova) pruža i druge važne informacije o fotoaparatu, poput prikaza napunjenosti baterije i drugih.

Prikaz na zaslonu:	Ukazuje:
zaslon ne svijetli	fotoaparat je isključen.
-	U fotoaparatu se nalazi tamni štitičnik.
0	U fotoaparatu nema filma.
0 (signalizira)	U fotoaparatu nema filma.
1	Dostupan je još jedan snimak.
1 (signalizira)	Kako biste načinili dvostruku ekspoziciju ("fotografija u fotografiji"), načinite prvi snimak.
2	na voljo sta dva posnetka.
2 (signalizira)	Kako biste načinili dvostruku ekspoziciju ("fotografija u fotografiji"), načinite drugi snimak.
3	Dostupne su još tri snimke.
4	Dostupne su još četiri snimke.

5	Dostupno je još pet snimaka.
6	Dostupno je još šest snimaka.
7	Dostupno je još sedam snimaka.
8	Dostupno je još osam snimaka.
door	Otvor za umetanje filma je otvoren.
	Animacija pri zamjeni filma.
	Svijetlije za +½ EV.
	Neutralno.
	Tamnije za -½ EV.
c	Subjekt je suviše blizu fotoaparata. (minimalna udaljenost 45 cm)
F	Subjekt je suviše udaljen od fotoaparata (maksimalna udaljenost 2 m)
b (signalizira 5x)	Napunjenost baterije je preniska za uključenje fotoaparata.

Filtri za objektiv

P zvijezde

Q crvena vinjeta

R narančasti filter

S plavi filter

T žuti filter

Prije prve uporabe

1. Otvorite paket i provjerite nalaze li se u njemu slijedeći pribor:


- fotoaparata Polaroid NOW+,
- upute za uporabu,
- remen za nošenje fotoaparata,
- sigurnosne upute i izjava o sukladnosti.

2. Napunite fotoaparata

Pri preuzimanju fotoaparata polaroid NOW+, baterija neće biti potpuno napunjena uslijed sigurnosnih propisa pri transportu proizvoda. Kako biste napunili bateriju, priključite USB-C kabel u fotoaparata I drugu USB-A stranicu u USB punjač. Punjenje putem prijenosnoga računala se ne preporučuje. Tijekom punjenja LED će signalizirati stanje baterije, ali kada je baterija puna, žaruljica će se isključiti. Punjenje traje približno dva sata. Fotoaparata, kada je baterija potpuno napunjena, može fotografirati do 15 filmskih paketa, ovisno o načinu uporabe fotoaparata.

Kako biste očuvali napunjenost baterije, ne zaboravite isključiti fotoaparata kada ga ne koristite

3. Priključenje remena za nošenje aparata

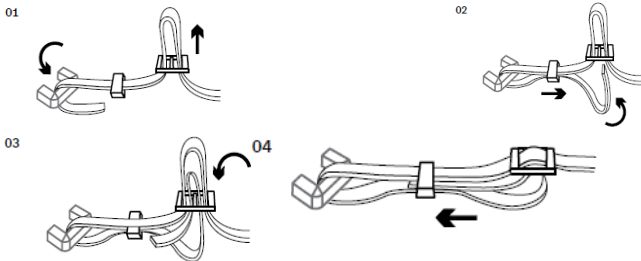

4. Kupite instant film

Fotoaparar koristi instant film vrste Polaroid i-Type in 600 .

Kako snimiti prvu fotografiju

1. Uključite fotoaparar Polaroid NOW+

Pritisnite tipku za uiključenje i pričekajte da zaslon prikaže koliko snimaka možete zabilježiti. Pri prvome uiključenju mora biti prikazan broj "0", jer u novome fotoaparatu još nema filmova.

2. Umetnite paket s filmovima

Pritisnite tipku kako biste otvorili otvor za umetanje filma i otvorili vrata. Držite film s klizačem okrenutim prema gore. Prvo umetnite tanji dio kasete u zakrilce i potisnite ga u fotoaparar dok ne klikne u ležište. Ostavite poklopac povlačenja pomaka otvorenim jer će vam kasnije pomoći pri izvlačenju filma iz fotoaparata.

Zatvorite vratašca do kraja, dok ne kliknu u ležištu. Fotoaparar će izbaciti klizač prekriven štitnikom protiv

nehotičnoga osvjetljivanja filma i fotografije. Ne povlačite štitnik, već samo uklonite klizač i dopustite da se štitnik vrati u fotoaparata. Ovaj štitnik sprječava prodor svjetla i oštećenje vaše fotografije, stoga ga nemojte uklanjati. Ukoliko ga fotoaparata ne izvuče automatski, nužno je ukloniti film iz fotoaparata i ponovno ga umetnuti.

Uvijek iskoristite cijeli paket filma prije umetanja novoga. Time je omogućeno da se na zaslonu uvijek prikazuje točan broj koji će vam ukazati koliko još fotografija možete snimiti. Ukoliko odlučite promijeniti film prije nego što ga potrošite u cijelosti, fotografije koje ste snimili bit će izložene svjetlu i time oštećene.

3. Usmjerite fotoaparata prema subjektu kojega želite fotografirati

Najprije provjerite jeste li od subjekta udaljeni najmanje 45 cm. Tražilo možete pronaći na kameri lijevo od objektiva. Fotografija neće prikazati potpuno istu sliku koju vidite kroz tražilo. Nalazi li se subjekt kojega fotografirate bliže od 1,2 m, ciljajte snimku malo gore i ulijevo.

Kompoziciju fotografije je također moguće izmijeniti nakon što je fotoaparata već bio usmjeren na subjekt. Kako biste to učinili, pritisnite tipku okidača dopola; time će fokus i ekspozicija biti zaključani. Ponovno uokvirite sliku u tražilu po želji, a potom ponovo pritisnite tipku okidača, ovoga puta do kraja, kako biste snimili fotografiju. Pazite da prstima ne prekrijete bljeskalicu i otvor kroz koji će fotografija izaći nakon fotografiranja.

4. Pritisnite tipku okidača (tipku za fotografiranje)

Iz otvora na prednjoj strani fotoaparata izaći će fotografija koja će biti prekrivena štitnikom od svjetla. Štitnikom je fotografija osigurana od oštećenja.

5. Fotografirajte

Dopustite da fotografija odstoji pod štitnikom približno 5 sekunda. Sada pažljivo podignite zaštitu povlačenjem u fotoaparata. Potom uklonite fotografiju iz otvora i okrenite je prema natrag kako biste je nastavili štititi od svjetla do potpunoga razvijanja. Ne tresite fotografiju! Za točno vrijeme razvijanja, proučite upute priložene uz filmski paket.

6. Isključite fotoaparata

Isključite Polaroid NOW+ uporabom tipke za uključenje/isključenje.

Povezivanje sa aplikacijom

Programi za uporabu uz fotoaparata Polaroid NOW+ su dostupni putem aplikacije Polaroid app. Aplikaciju možete prenijeti na svoj pametni telefon putem usluga "Apple App Store" ili "Google Play". Kada je aplikacija instalirana i želite je koristiti, uključite funkciju "Bluetooth®" na pametnom telefonu. Zatim otvorite aplikaciju i na izborniku odaberite "Now+". Aplikacija će od vas zatražiti dopuštenje za povezivanje putem obavijesti pritiskom na gumb "U redu". Nakon toga, tipka + na fotoaparatu je prikazana plavom bojom, ukazujući da su kamera i pametni telefon povezani.

Povezivanje je aktivirano putem aplikacije "Polaroid Originals", stoga posebno povezivanje fotoaparata i telefona nije nužno. Fotoaparata Polaroid Now+ se neće pojaviti na popisu uparenih uređaja kada uključite funkciju "Bluetooth®". Međutim, fotoaparata je uvijek moguće povezati s telefonom putem aplikacije.


Vežu možete provjeriti uporabom tipke "+" na fotoaparatu:

- kada tipka signalizira plavom bojom, fotoaparat traži aplikaciju,
- kada tipka svijetli plavom bojom, fotoaparat je povezan sa aplikacijom,
- kada tipka nije obojena plavom bojom, fotoaparat nije povezan sa aplikacijom I pripravan je za traženje veze.

Montaža filtra na objektiv

Uporabom filtera fotografijama možete pridodati razne učinke. Kako biste na objektiv postavili narančasti, plavi ili žuti filter, postavite ga na objektiv i lagano potisnite. Međutim, crvene vinjete i zvjezdane filtre treba pažljivo okrenuti tako da je mali utor

usklađen sa svjetlomjerom na donjem dijelu objektiv. Kada klikne u ležištu, filter je ispravno postavljen.

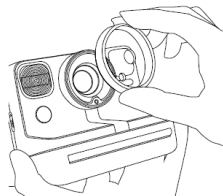

Posebne značajke

Polaroid Now+ je također opremljen kreativnim funkcijama koje je moguće koristiti bez uporabe aplikacije za pametne telefone.

Samookidač

Samookidač je koristan za fotografiranje vlastitih portreta ili pri fotografiranju

grupe osoba uz vlastito sudjelovanje. Za uključenje funkcije samookidača, pritisnite i držite tipku "+". Pokazivač načina rada "+" (LED žaruljica smještena ispod tražila na prednjoj strani fotoaparata) svijetlit će narančastom bojom. Po

završetku podešavanja kompozicije slike u tražilicu, pritisnite tipku okidača. LED žaruljica signalizira, ukazujući na početak odbrojavanja do bilježenja fotografije; odbrojavanje traje 9 sekunda, nakon čega će se zabilježiti snimka. Ukoliko ne želite snimiti fotografiju, pritisnite tipku okidača prije isteka 9 sekunda.

Dvojna fotografija (dvostruka ekspozicija)

Ova funkcija omogućuje kombiniranje dvije fotografije u jednu. Dvaputa uzastopce pritisnite tipku "+". Pokazivač načina rada "+" je sada prikazan zelenom bojom. Brojka "1" se pojavljuje na zaslonu filma, ukazujući da možete snimiti prvu fotografiju. Kada se na zaslonu pojavi brojka "2«, možete snimiti drugu fotografiju.

Osobne postavke (prečaci)

Prilagođeni prečac koji naćinite i prilagodite vlastitoj uporabi fotoaparata olakšat će vam i povećati vašu kreativnost. U aplikaciji možete odabrati svoj omiljeni način rada, koji potom možete pohraniti izravno na "Polaroid Now+" i koristiti ga u bilo kojem trenutku, a fotoaparat ne morate uvijek iznova povezivati s telefonom.

Kako biste postavili prečac, odaberite omiljeni način rada u aplikaciji, pritiskujući tipku "+" pri vrhu zaslona. Time se željen način rada pohranjuje u fotoaparat. Za aktivaciju, pritisnite i držite tipku "+" na fotoaparatu. Pokazivač načina rada "+" je sada prikazan zelenom bojom, ukazujući da je prečac aktivan. Kako biste ga isključili, ponovo pritisnite tipku "+".

Pokazivač načina rada "+"

Kako biste znali koji je način rada uključen, provjerite pokazivač načina rada "+«. Možete ga pronaći odmah ispod tražila:

Ukoliko pokazivač svijetli narančastom bojom, ukazuje da je uključen samookidač. Jednom pritisnite tipku "+" kako biste ga aktivirali. Za isključenje, ponovo jednom pritisnite istu tipku.

Ukoliko pokazivač svijetli zelenom bojom, ukazuje da je uključena funkcija dvostruke ekspozicije. Jednom pritisnite tipku "+" za aktivaciju ove funkcije. Za isključenje, ponovo jednom pritisnite istu tipku.

Ukoliko pokazivač svijetli crvenom bojom, ukazuje da je uključena funkcija prilagođenoga prečaca. Za aktivaciju, pritisnite i držite tipku načina rada "+". Za isključenje, ponovo jednom pritisnite istu tipku.

Uporaba bljeskalice

Ukoliko ne fotografirate u prisutnosti izravnoga sunčevoga svjetla, preporučena je uporaba bljeskalice. U ovom okolinostima, bljeskalica se automatski uključuje svakim pritiskanjem tipke okidača. Tipka za bljeskalicu je označena malom ikonom u obliku munje (nalazi se uz tipku uključjenja/isključenja fotoaparata.

Ukoliko ikona bljeskalice ne svijetli, ukazuje da je bljeskalica isključena. Pritisnite i držite tipku bljeskalice u trajanju do 1 sekunde kako biste isključili aktivaciju bljeskalice za sljedeću fotografiju. Za trajno isključenje, dvaputa pritisnite ovu tipku. Trajno isključenje vrijedi samo dok je fotoaparat uključen; nakon isključenja fotoaparata, funkcija trajnoga isključenja bljeskalice se resetira. Ponovnim uključjenjem fotoaparata, aktivira se automatski način rada bljeskalice.

Ukoliko ikona bljeskalice svijetli, ukazuje da je bljeskalica u stanju pripravnosti. Bljeskalica je uvijek uključena, osim ukoliko je ne isključite. Ukoliko je bljeskalica isključena, pritisnite ikonu bljeskalice kako biste je ponovo uključili.

Ukoliko ikona bljeskalice ne svijetli, ukazuje da je bljeskalica isključena. Pritisnite i držite tipku bljeskalice u trajanju do 1 sekunde kako biste isključili aktivaciju bljeskalice za slijedeću fotografiju. Za trajno isključenje, dvaputa pritisnite ovu tipku. Trajno isključenje vrijedi samo dok je fotoaparata uključen; nakon isključenja fotoaparata, funkcija trajnoga isključenja bljeskalice se resetira. Ponovnim uključanjem fotoaparata, aktivira se automatski način rada bljeskalice.

Ukoliko ikona bljeskalice signalizira, ukazuje da se bljeskalica puni.

Podešavanje vrijednosti ekspozicije (EV)

Tipka za bljeskalicu također omogućuje podešavanje vrijednosti ekspozicije u fotoaparatu (kompenzacija ekspozicije). Pritisnite i držite ovu tipku kako biste fotoaparatu omogućili ulazak u EV način rada; prikazuje se na zaslonu brojača filmova. Ponovno pritisnite tipku kako biste odabrali između svjetlije (+1/2 EV), neutralne i tamnije razine ekspozicije (-1/2 EV). Nužno je dopustiti postupak aktivacije u trajanju 7 sekundi. Odabrana razina potom signalizirana zaslonu, ukazujući da je postavka pohranjena.

Savjeti za bolje fotografije

Najveći saveznik instant analognih kamera je svjetlo, stoga vam savjetujemo da pri fotografiranju uvijek koristite bljeskalicu. Polaroid NOW+ bljeskalica osvjetljava na udaljenosti do 2 m, što znači da će vaša fotografija biti zatamnjena ako je predmet koji fotografirate udaljeniji.

Ukoliko ste na otvorenom prostoru, a subjekt je od vas udaljen više od 2 m (doseg bljeskalice), savjetujemo vam da

prije početka fotografiranja isključite bljeskalicu. To će spriječiti zatamnjenje fotografije..

Ukoliko je dan sunčan, neka sunčeva svjetlost bude vaš bljesak. Postavite se leđima prema suncu i fotografirajte subjekt postranice kako biste izbjegli sjene. Isključite bljeskalicu, držite kameru stabilnom.

Punjenje

Iznad USB-C priključka nalazi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Kako biste provjerili status punjenja fotografije, uključite kameru i pregledajte donju tabelu:

Stanje LED žaruljice	Ukazuje
žaruljica ne svijetli	fotoaparat je isključen
žaruljica svijetli zeleno	baterija je potpuno napunjena
žaruljica svijetli narančasto	baterija je napunjena dopola
žaruljica svijetli crveno	napunjenost baterije je niska

Za detaljnije informacije o stanju baterije istodobno pritisnite tipku "+" i tipku za uključenje fotoaparata. Pokazivač broja filma prikazat će broj koji označava postotak napunjenosti baterije (prikaz u donjoj tablici). Kada otpustite tipku "+", na zaslonu će se ponovno prikazati koliko još fotografija možete snimiti.

Brojka u pokazivaču	Ukazuje
ne svijetli	fotoaparat je isključen.
0	/
1	baterija je ispražnjena

2	20%
3	napunjenost je 30%
4	napunjenost je 40%
5	napunjenost je 50%
6	napunjenost je 60%
7	napunjenost je 70%
8	napunjenost je 80%
9	baterija je potpuno napunjena

Kako biste napunili bateriju, priključite USB-C stranu kabela u fotoaparat i USB-A stranu u USB punjač. Punjenje putem prijenosnog računala se ne preporučuje. Punjenje traje približno dva sata. Led pokazivač stanja baterije pokazat će vam koliko dugo se baterija mora puniti. Opis značenja boja je vidljiv u sljedećoj tabeli:

LED žaruljica:	Ukazuje
žaruljica ne svijetli	fotoaparat je napunjen
žaruljica svijetli zeleno	baterija je potpuno napunjena
žaruljica svijetli narančasto	baterija je napunjena dopola
žaruljica svijetli crveno	napunjenost baterije je niska

Čišćenje

Kada snimate polaroidnu fotografiju, film se stješnjava između dva metalna valjka. Tu je i kemikalija koja omogućuje razvijanje fotografije. Ukoliko su valjci prljavi, razvijачka kemikalija neće biti ravnomjerno raspoređena, što će prouzročiti pojavu mrlja na fotografijama.

Kako biste izbjegli nastanak mrlja, kada u fotoaparatu nema filma, isključite ga i otvorite otvor za umetanje filmskoga paketa. U blizini otvora nalaze se metalni valjci kroz koje prolaze fotografije.

Prekrijte ih mekom, vlažnom tkaninom; potom pokrenite valjke okretanjem crnoga plastičnoga dijela. Dok se okreću, istodobno izbrišite valjke tkaninom. Pripazite da se tkanina ne zaglavi

između valjaka. Prije ponovne uporabe fotoaparata, dopustite da se valjci potpuno osuše. Predlažemo provjeru stanja valjaka prije svake uporabe filmskoga paketa, i čišćenje nakon uzastopne uporabe 2 do 3 paketa filma.

Za čišćenje objektivu koristite tkaninu od mikro-vlakana koja će pripomoći uklanjanju prašine i mrvica koji bi mogli oslabiti kvalitetu fotografija.

Uklanjanje problema

1. Moj Polaroid NOW+ ne izbacuje fotografiju ili klizač

Provjerite je li fotoaparatus napunjen. Ukoliko baterija nema dovoljno snage za rad, LED žaruljica će signalizirati crvenom bojom. U tome slučaju, napunite bateriju i pokušajte ponovno koristiti fotoaparatus. Ukoliko problem nije uklonjen, provjerite koliko još fotografija možete snimiti. Ukoliko se na zaslonu prikazuje brojka "0", u fotoaparatus je ponestalo filma.

2. Tijekom fotografiranja, bljeskalica ne emitira bljesak

Polaroid NOW+ ima automatsku bljeskalicu koja se aktivira odmah po uključanju fotoaparatusa. Ukoliko bljeskalica ne emitira bljesak kada snimate fotografiju, pritisnite tipku za bljeskalicu kraće od sekunde ili dok se ne uključi žaruljica na tipki za bljeskalicu.

3. Moja fotografija je suviše tamna

Postoji nekoliko mogućih rješenja za ovaj problem.

Uvijek pripazite da pri fotografiranju ne prekrijete bljeskalicu prstom.

Ukoliko fotografirate u vanjskome prostoru, pripazite da fotoaparatus ne usmjerite izravno prema suncu. Prekomjerno svjetlo prouzročit će da fotografija izgleda suviše tamno.

Ukoliko fotografirate u unutarnjemu prostoru, pripazite na udaljenost između fotoaparata i subjekta kojega želite fotografirati. Bljeskalica doseže udaljenost do 2 m, stoga će subjekti izvan dosega bljeskalice na fotografiji biti tamni.

Ukoliko ne želite koristiti bljeskalicu, pokušajte pronaći drugi izvor svjetlosti.

Ukoliko pritisnete tipku okidača, imajte na umu da pritiskanje ove tipke dopola također aktivira zaključavanje izmjerene vrijednosti pozadinskoga osvjetljenja, kao i fokus.

Ovo je važno kada izmjenjujete kompoziciju slike.

4. Moja fotografija je zamućena

Provjerite jeste li od subjekta udaljeni najmanje 45 cm. Pri fotografiranju držite kameru mirno (osobito kada fotografirate u tamnome okruženju), upotrijebite snažan izvor svjetlosti kako biste osvijetlili predmet i pazite da prstima ne prekrijete senzore fotoaparata koji se nalaze ispod bljeskalice.

5. Zaslons prikazuje netočan broj drugih mogućih snimaka

Svakoga puta kada umetnete novi filmski paket u fotoaparatus, broj na zaslonu vraća se na "8".

Čak i ukoliko umetnete djelomično korišten paket, na zaslonu će se prikazati "8" i oduzeti od tog broja prema nižoj vrijednosti. Kada ponovo stavite cijeli paket u kameru, zaslon će prikazati točan broj.

6. Snimio sam prvi dio dvostruke fotografije, ali sam se predomislio

Isključite fotoaparata, a potom pritisnite i držite tipku okidača. Zatim ponovno uključite foto-aparat. Na zaslonu će se prikazati simbol "-". I dalje držite tipku okidača dok fotoaparata ne izbaci film.

7. Nehotice sam otvorio vrata za umetanje filma

To znači da će vaša sljedeća fotografija biti izložena svjetlu. Snimite novu fotografiju kako biste izvukli oštećenu fotografiju s fotoaparata. Potom snimite još jednu sliku kako biste bili sigurni da cijeli paket filma nije oštećen. Ukoliko jest, nužno ga je zamijeniti novim.

8. Moj se fotoaparata čudno ponaša. Što mogu učiniti?

Moguće je da je fotoaparata nužno resetirati. Kako biste resetirali fotoaparata, otvorite vrata za umetanje filma, a potom pritisnite tipku za uključenje i držite je pritisnutom u trajanju 8 sekunda.

Ukoliko ne možete pronaći odgovor na svoje gore navedeno pitanje, posjetite: <https://support.polaroid.com/hc/en-us>.

Kontaktirajte nas:

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europe/Rest of World
service@polaroid.com
00 800 577 01500

**Polaroid International
B.V.**
1013AP Amsterdam
Nizozemska

Za detaljnije i ažurnije informacije posjetite:
<https://support.polaroid.com/hc/en-us>.

Jamstvo

Za informacije o jamstvu

posjetite:

<https://eu.polaroid.com/pages/warranty-policy>

Tehnički podaci

Osnovno

Dimenzije: 150,16 mm (duljina) x 122,2 mm (širina) x 95,48 mm (visina)

Težina: 457 g (isključujući umetnuti film)

Radna temperatura: 4-38°C; pri vlažnosti 5-90%

Kompatibilno s filmom: Polaroid 600 i iType film

Baterija: Litij-ionska baterija visokih performansi
(750 mAh; 3,7 V; 2,7775 Wh)

Materijali

Materijal kućišta: Polikarbonat i plastični ABS

Materijal objektiva: Polikarbonat

Optički sustav

Leća: 2 zone (aproksimacija i standardna), optički sustav automatske izmjene (0,4 m do 1,3 m u načinu prilaza i od 1 m nadalje u standardnome načinu rada)

Duljina središta: 102,35 mm (standardno), 94,96 mm (približno)

Vidno polje: 41° (okomito), 40° (vodoravno)

Brzina zatvarača: 1/200-1 sekunda (tvornička postavka), 1/200-3 sekunde (s primjenom)

Otvor blende: F11-F64

Sustav bljeskalice: Vakuumska cijev

Sigurnosne upute

POZOR! Opasnost od strujnoga udara. Ne otvarajte ili rastavljajte motorizirani sustav.

Nemojte rastavljati uređaj. Neispravan način rada fotoaparata može prouzročiti strujni udar pri ponovnoj uporabi.

Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.

Ne koristite uređaj u izuzetno vlažnim okruženjima i/ili u izuzetno prašnjavim okruženjima.

Ne pokušavajte ometati, resetirati ili uklanjati bateriju i/ili elektroničke komponente iza valjaka.

Ne pokušavajte ukloniti vrata otvora kako biste umetnuli film, jer su oni povezani s elektroničkim kućištem uređaja. Ova akcija je opasna i oštetit će uređaj. Vaše jamstvo više neće biti valjano.

Ne umećite metalne predmete u uređaj.

Ne umećite druge predmete između valjaka i drugih dijelova uređaja.

Ne ostavljajte malu djecu i dojenčad u blizini uređaja kako se ne bi ozlijedili pokretnim dijelovima fotoaparata.

Uređaj ne čuvajte u blizini uređaja za proizvodnju topline. Čak ni blizu radio pojačala.

Ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova.

Uređaj nemojte puniti ako otkrijete neobične mirise, zvukove ili dim.

Ne prekrivajte bljeskalicu.

Baterija i punjač

Uređaj ima posebnu ugrađenu litij-ionsku bateriju i koju nije moguće ukloniti. Nijedna druga baterija nije prikladna za uređaj, a promjena baterije može se izvršiti samo putem ovlaštenoga servisnoga centra. Ukoliko ga pravilno koristite, trajat će godinama. Potrošnja energije ovisi o okolišu te načinu na koji koristite i pohranjujete uređaj. Kada se baterija potpuno napuni, izdržat će uporabu 15 filmskih paketa.

Kada je napunjenost baterije preniska, uređaj više neće moći obrađivati film. Na to će vas upozoriti treperava LED dioda kako se vaša fotografija ne bi zaglavila u kameri zbog nedostatka snage.

Baterija se ne puni u trenutku kupnje. Napunite ga pomoću USB kabla koji nije priložen te ga je potrebno kupiti posebno. Punjenje traje približno sat i pol.

Uvjeti u kojima je uređaj siguran za uporabu

Kako biste zaštitili preciznost tehnologije koju uređaj koristi, pazite da je ne ostavljate pod sljedećim uvjetima: na visokim temperaturama (iznad 42 °C), izuzetno vlažnim prostorima, prostorijama u kojima se temperatura drastično mijenja, na izravnom sunčevom svjetlu, na mjestima koja su prašnjava ili pješčana (npr. plaže), mokrim prostorima i prostorijama u kojima su moguće jake vibracije.

Ne dopustite da uređaj padne na pod. Također, nemojte ga izlagati jakim naletima ili vibracijama.

Ne dodirujte leću objektivna.

Upute za rukovanje litij-ionskom baterijom

Ne bacajte u vatru.

Ne dozvolite nastanak kratkoga spoja.

Nemojte rastavljati.

Nemojte nastaviti koristiti nakon oštećenja.

Odložite u ispravan otpad nakon trajnoga odbacivanja.

Izbjegavajte dodir s vodom.

Ne punite na temperaturama ispod 0 °C.

Izjava o EU skladnosti

Polaroid International B.V., izjavljuje da polaroid now+ udovoljava osnovnim zahtjevima Direktive o elektromagnetskoj sukladnosti (2014/30/EU), Direktive o niskom naponu (2014/35/EU) i RoHs direktive (2011/65/EU) i drugih relevantnih propisa kada se koriste kako je predviđeno.

FCC IZJAVA

FCC ID: A8TBM70ABCDEF GH

Upozorenje: Promjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila organizacija odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

NAPOMENA: Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s člankom 15 PCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da će određena instalacija biti bez smetnji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i uređaja.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu koji nije onaj na koji je uređaj spojen.

Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Ovaj uređaj sukladan je s dijelom 15 FCC pravila. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC izjava o izloženosti RF zračenju

Oprez: Za održavanje usklađenosti sa FCC smjernicama o izloženosti RF zračenju, postavite uređaj najmanje 20 cm od osoba u blizini.

IZJAVA IC

IC ID: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) koji su u skladu s kanadskim RSS standardima za inovacije, znanost i gospodarstvo/razvoj. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.



Simbol znači da se, u skladu s lokalnim zakonima i propisima, uređaj ne smije odlagati s drugim otpadom. Kada uređaj dosegne kraj svog vijeka trajanja, odnesite ga na propisano sabirno mjesto. Neki prihvaćaju otpad bez naplate preuzimanja. Kada odvojite uređaj od drugog otpada, to će vam pomoći da sačuvate prirodu i osigurate da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okolno područje.

Upozorenje o zbrinjavanju otpada: Na kraju vijeka trajanja uređaja odložite ga u skladu s lokalnim zahtjevima. Uređaj se mora zbrinuti u skladu s Direktivom o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (2012/19/EU) i stoga se ne smije odlagati s drugim otpadom.

Uređaj se proizvodi u Kini. Distribuciju vodi Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nizozemska. Polaroid, Polaroid Color Spectrum i polaroid classic border registrirani su zaštitni znakovi Polaroid

© Polaroid 2025. Sva prava pridržana.

JAMSTVENA IZJAVA

1. U slučaju kvara ovog proizvoda unutar jamstva, a ukoliko je njime rukovano pravilno (u skladu s priloženim uputama za održavanje i rukovanje), proizvod će biti besplatno popravljen na zahtjev kupca uz uvjete kako su navedeni u ovom jamstvenom listu.

2. Kvar će biti besplatno uklonjen pod uvjetom da kupac postavi zahtjev za popravak unutar jamstvenog roka; dostavi ovlaštenom servisu POLAROID proizvoda, ovaj jamstveni list s uredno popunjenim i ovjerenim podacima o proizvodu, kupnji, kupcu i prodavatelju, te originalni primjerak računa o kupnji.
3. Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana kad je proizvod dostavljen ovlaštenom servisu POLAROID-a, jamstveni rok se produžava za onoliko vremena koliko je trajao popravak.
4. Jamstvom nisu obuhvaćeni niže navedeni kvarovi i kupac te troškove popravka će snositi sam, bez obzira da li je kvar nastao u jamstvenom roku ili nakon njegovog isteka:
- a) Kvarovi nastali uslijed pogrešnog rukovanja (npr. rukovanje na način suprotan onom navedenom u uputama za rukovanje ili nekom drugom dijelu instrukcija) i kvarovi komponenata na kojima je kvar nastao uslijed istrošenosti zbog prekomjernog korištenja ili uporabom uređaja za svrhu i obim rada koji proizvođač nije namijenio,
 - b) Kvarovi nastali uslijed popravka, izmjena, čišćenja itd. Izvršenih nestručnim popravkom neovlaštenih osoba,
 - c) Kvarovi ili oštećenja nastala tokom transporta (pad ili udarac, itd.), a nakon kupnje ovog proizvoda,
 - d) Kvarovi ili oštećenja nastala uslijed vatre, potresa, poplave, udara groma, prirodnih katastrofa, onečišćenja okoliša, i neusklađenog el. napona,
 - e) Kvarovi nastali uslijed nepažljivog ili nepravilnog uskladištenja (npr. na visokoj temperaturi ili vlažnosti, blizu sredstava protiv insekata npr. naftalin), nepravilnog održavanja i sl..
 - f) Kvarovi nastali uslijed istrošenosti baterija,
 - g) Kvarovi nastali uslijed pijeska, blata i sl. u proizvodu,
 - h) U slučaju da ovaj jamstveni list nije vraćen s proizvodom,
 - i) U slučaju bilo kakvih promjena podataka na jamstvenom listu (godina, mjesec i dan kupnje, ime kupca, ime prodavača, i serijski broj)
 - j) Kada se ne priloži i račun uz ovaj jamstveni list.
5. Garancija vrijedi jedino uz sam proizvod, te se ne odnosi na

pripadajuću opremu, kao što je kutija, remen, poklopac objektiva, baterije, punjači, memorijske kartice i dr.

6. Odgovornost po ovom jamstvu je ograničena na popravak ili zamjenu proizvoda pod uvjetima iz ovog jamstva, te isključuje svaku indirektnu štetu i/ili koju pretrpi kupac iz uzorka manjkavosti i/ili kvara na proizvodu. Isto tako isključen je svaki gubitak ili šteta na mediju za pohranu (memorijska kartica, film...), objektivu i/ili priboru upotrebljenom uz proizvod, kao i svaki gubitak nastao eventualnim kašnjenjem u otklanjanju kvara.

7. Jamstvo će vrijediti jedino ako je jamstveni list ispravno popunjen od strane FTG distribucije i prodajnog mjesta uz predočenje računa.

8. Kopije jamstvenog lista se ne izdaju.

9. Ovo jamstvo vrijedi za proizvode stavljene u promet u Republici Hrvatskoj od strane ovlaštenih prodavatelja kada se prava iz jamstva zahtijevaju u Republici Hrvatskoj. Za proizvode kupljene izvan Republike Hrvatske ili kada se prava iz jamstva zahtijevaju izvan Republike Hrvatske vrijede garantni uvjeti iz EU WARRANTY dobivene uz proizvod.

10. O tome da li je potrebno dio popraviti ili zamijeniti odlučuje FTG distribucija d.o.o.

JAMSTVENI LIST (obavezno popuniti)

Proizvod: _____ Polaroid NOW+ Gen 3 _____

Jamstveni rok: _____ 1 godina _____

Datum isporuke robe: _____

Pečat i potpis prodavatelja: _____

SERVIS:

FTG distribucija d.o.o. Kalinovica 8, 10000 Zagreb,

Tel. 01/61 96 609 servis@ftg.hr ww.ftg.hr